# Manual de instrucciones

## LAVASECADORA

ES

! Este símbolo te recuerda que debes leer este manual de instrucciones.

**ES** **GB**

**Español,1** **English,13**

**IWDC 7085**

## Sumario


### Instalación, 2-3
Desembalaje y nivelación
Conexiones hidráulicas y eléctricas
Primer ciclo de lavado
Datos técnicos

### Descripción de la lavasecadora y comienzo de un programa, 4-5
Panel de control
Pilotos
Poner en marcha un programa

### Programas, 6
Tabla de programas

### Personalizaciones, 7
Seleccionar la temperatura
Seleccione el secado
Funciones

### Detergentes y ropa, 8
Contenedor de detergentes
Preparar la ropa
Prendas especiales
Sistema de equilibrado de la carga

### Precauciones y consejos, 9
Seguridad general
Eliminaciones

### Mantenimiento y cuidados, 10
Interrumpir el agua y la corriente eléctrica
Limpiar la lavasecadora
Limpiar el contenedor de detergentes
Cuidar la puerta y el cesto
Limpiar la bomba
Controlar el tubo de alimentación de agua

### Anomalías y soluciones, 11

### Asistencia, 12


INDESIT

# Instalación

ES

! Es importante conservar este manual para poder consultarlo en cualquier momento. En caso de venta, de cesión o de traslado, verifique que permanezca junto con la lavasecadora para informar al nuevo propietario sobre el funcionamiento y brindar las correspondientes advertencias.

! Lea atentamente las instrucciones: ellas contienen importante información sobre la instalación, el uso y la seguridad.

## Desembalaje y nivelación

### Desembalaje

1. Desembale la lavasecadora.
2. Controle que la lavasecadora no haya sufrido daños durante el transporte. Si estuviera dañada no la conecte y llame al revendedor.

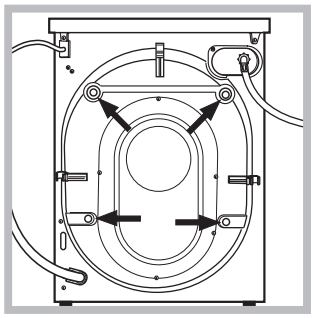

3. Quite los **4** tornillos de protección para el transporte y la arandela de goma con el correspondiente distanciador ubicados en la parte posterior (*ver la figura*).

4. Cubra los orificios con los tapones de plástico suministrados con el aparato.
5. Conserve todas las piezas: cuando la lavasecadora deba ser transportada nuevamente, deberán volver a colocarse.

! Los embalajes no son juguetes para los niños.

### Nivelación

1. Instale la lavasecadora sobre un piso plano y rígido, sin apoyarla en las paredes, muebles ni en ningún otro aparato.

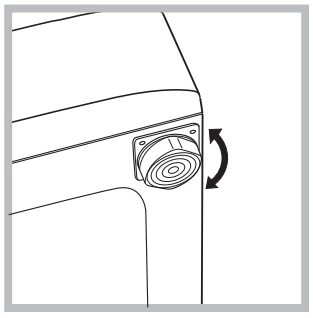

2. Si el piso no está perfectamente horizontal, compense las irregularidades desenroscando o enroscando las patas delanteras *(ver la figura);* el ángulo de inclinación medido sobre la superficie de trabajo, no debe superar los 2º.

Una cuidadosa nivelación brinda estabilidad a la máquina y evita vibraciones, ruidos y desplazamientos durante el funcionamiento. Cuando se instala sobre moquetas o alfombras, regule los pies para conservar debajo de la lavasecadora un espacio suficiente para la ventilación.

## Conexiones hidráulicas y eléctricas

### Conexión del tubo de alimentación de agua

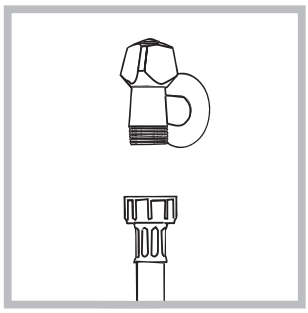

1. Conectar el tubo de tubo enroscándolo a un grifo de agua fría con la boca roscada de 3/4 gas *(ver la figura).*
Antes de conectarlo, haga correr el agua hasta que esté límpida.

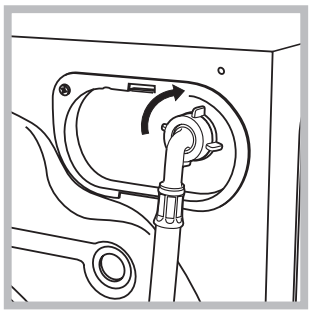

2. Conecte el tubo de alimentación a la lavasecadora enroscándolo en la toma de agua correspondiente ubicada en la parte posterior derecha (arriba) *(ver la figura).*

3. Controle que en el tubo no hayan pliegues ni estrangulaciones.

! La presión de agua del grifo debe estar comprendida dentro de los valores contenidos en la tabla de Datos técnicos *(ver la página correspondiente).*

! Si la longitud del tubo de alimentación no es la suficiente, diríjase a un negocio especializado o a un técnico autorizado.

! No utilice nunca tubos ya usados.

! Utilice los suministrados con la máquina.

**Conexión del tubo de descarga**

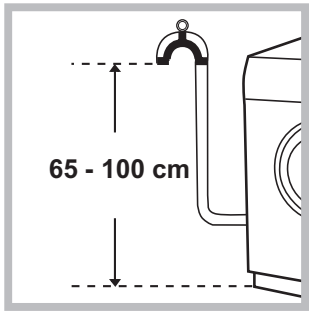


Conecte el tubo de descarga, sin plegarlo, a una tubería de descarga o a una descarga de pared colocadas a una altura del piso entre 65 y 100 cm;

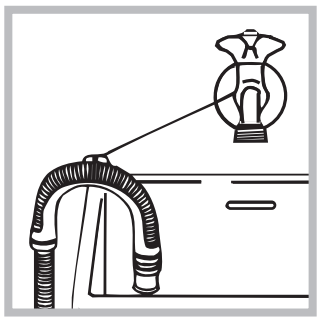

o apóyelo en el borde de un lavamanos o de una bañera, uniendo la guía suministrada con el aparato, al grifo (*ver la figura*). El extremo libre del tubo de descarga no debe permanecer sumergido en el agua.

**!** No se aconseja utilizar tubos de prolongación, si fuera indispensable hacerlo, la prolongación debe tener el mismo diámetro del tubo original y no superar los 150 cm.

**Conexión eléctrica**

Antes de enchufar el aparato, verifique que:

- la toma tenga la conexión a tierra y haya sido hecha según las normas legales;
- la toma sea capaz de soportar la carga máxima de potencia de la máquina indicada en la tabla de Datos técnicos *(ver al costado);*
- la tensión de alimentación esté comprendida dentro de los valores indicados en la tabla de Datos técnicos (*ver al costado*);
- la toma sea compatible con el enchufe de la lavasecadora. Si no es así, sustituya la toma o el enchufe.

**!** La lavasecadora no debe ser instalada al aire libre, ni siquiera si el lugar está reparado, ya que es muy peligroso dejarla expuesta a la lluvia o a las tormentas.

**!** Una vez instalada la lavasecadora, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.

**!** No utilice prolongaciones ni conexiones múltiples.

**!** El cable no debe estar plegado ni sufrir compresiones.

**!** El cable de alimentación debe ser sustituido sólo por técnicos autorizados.

¡Atención! La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de que estas normas no sean respetadas.

## Primer ciclo de lavado

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa **2**.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Modelo** | IWDC 7085 |
| **Dimensiones** | ancho 59,5 cm.<br>altura 85 cm.<br>profundidad 53,5 cm. |
| **Capacidad** | de 1 a 7 kg para el lavado<br>de 1 a 5 kg para el secado. |
| **Conexiones eléctricas** | ver la placa de características técnicas aplicada en la máquina |
| **Conexiones hídricas** | presión máxima 1 MPa (10 bar)<br>presión mínima 0,05 MPa (0,5 bar)<br>capacidad del cesto 52 litros |
| **Velocidad de centrifugado** | máxima 800 r.p.m. |
| **Programas de control según la norma EN 50229** | **lavado:** programa 2; temperatura 60ºC; efectuado con 7 kg. de carga.<br>**secado:** primer secado realizado con **2** kg de carga seleccionando el nivel de secado .<br>Segundo secado realizado con **5** kg de carga seleccionando el nivel de secado . |
| CE | Esta máquina cumple con lo establecido por las siguientes Directivas de la Comunidad:<br>- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones<br>- 2002/96/CE<br>- 2006/95/CE (Baja Tensión) |

# Descripción de la lavasecadora y comienzo de un programa

ES

## Panel de control

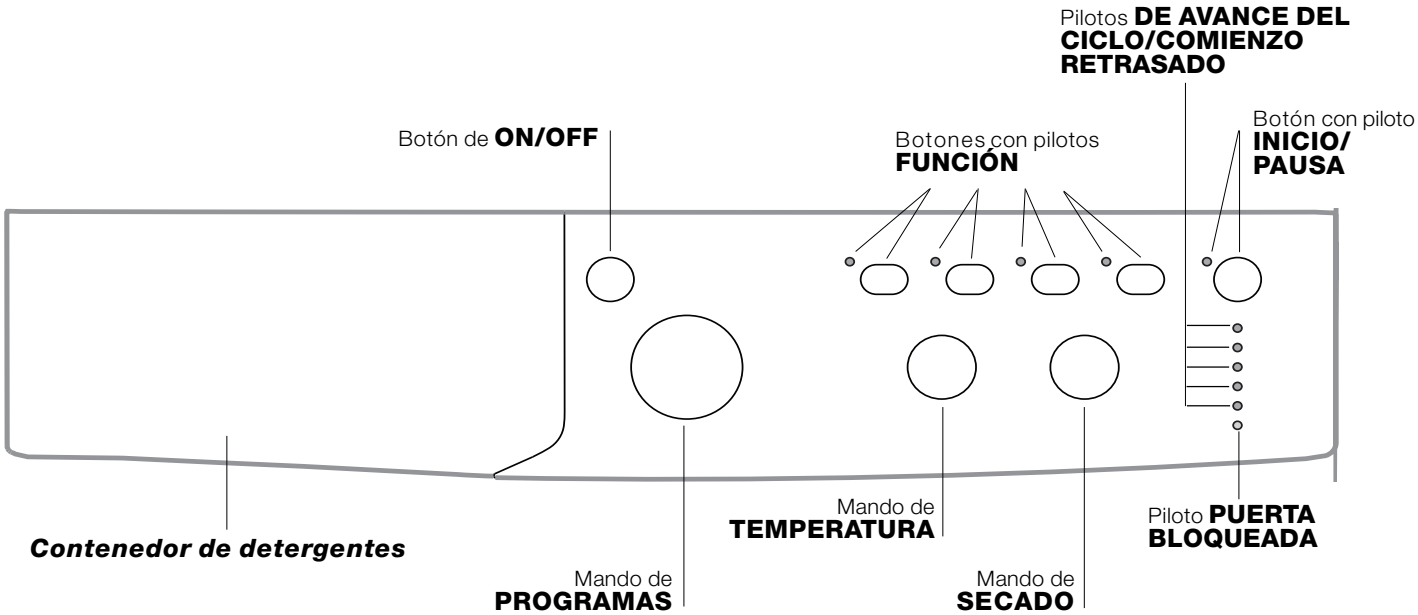


***Contenedor de detergentes:*** para cargar detergentes y aditivos (*ver "Detergentes y ropa"*).

Botón de **ON/OFF:** para encender y apagar la lavasecadora.

Mando de **PROGRAMAS:** para elegir los programas. Durante el funcionamiento del programa el mando no se mueve.

Botones con pilotos de **FUNCIÓN:** para seleccionar las funciones disponibles. El piloto correspondiente a la función seleccionada permanecerá encendido.

Mando de **SECADO:** para seleccionar el secado deseado (*ver "Personalizaciones").*

Mando de **TEMPERATURA:** para seleccionar la temperatura o el lavado en frío (*ver "Personalizaciones").*

Pilotos **DE AVANCE DEL CICLO/COMIENZO RETRASADO:** para seguir el estado de avance del programa de lavado.
El piloto encendido indica la fase en curso.
Si se seleccionó la función "Comienzo retrasado", indicarán el tiempo que falta para la puesta en marcha del programa *(ver la página correspondiente).*

Piloto **PUERTA BLOQUEADA:** para saber si la puerta se puede abrir *(ver la página correspondiente)*.

Botón con piloto **INICIO/PAUSA:** se utiliza para poner en marcha los programas o interrumpirlos momentáneamente.
**Nota**: Presione este botón para poner en pausa el lavado en curso, el piloto correspondiente centelleará con color anaranjado mientras que el de la fase en curso permanecerá encendido en forma fija. Si el piloto PUERTA BLOQUEADA 🔒 está apagado, se podrá abrir la puerta.
Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, presione nuevamente este botón.

**Modalidad de stand by**
Esta lavasecadora está en conformidad con las nuevas normativas vinculadas al ahorro energético. Está dotada de un sistema de auto-apagado (stand by) que, en caso de no funcionamiento, se activa pasados aproximadamente 30 minutos. Presionar brevemente el botón ON/OFF y esperar que la máquina se active.

## Pilotos

Los pilotos suministran información importante.
He aquí lo que nos dicen:

**Comienzo retrasado**
Si se ha activado la función “Comienzo retrasado” (*ver “Personalizaciones”)*, después de haber puesto en marcha el programa, comenzará a centellear el piloto correspondiente al retraso seleccionado:

Con el transcurrir del tiempo se visualizará el retraso residual con el centelleo de la luz testigo correspondiente:

Una vez transcurrido el tiempo de retraso seleccionado, comenzará el programa.

**Pilotos fase en curso**
Una vez seleccionado y puesto en marcha el ciclo de lavado deseado, las luces testigo se encenderán progresivamente para indicar su estado de avance:

Lavado
Enjuague
Centrifugado/Desagüe
Secado
Fin del Lavado **FIN**

**Nota:** al finalizar el ciclo de secado es necesario llevar el mando SECADO hasta la posición "**0**".

**Botones de función y pilotos correspondientes**
Seleccionando una función, el piloto correspondiente se iluminará. Si la función seleccionada no es compatible con el programa elegido, el piloto correspondiente centelleará y la función no se activará. Si la función elegida no es compatible con otra seleccionada precedentemente, el piloto correspondiente a la primera función seleccionada centelleará y se activará sólo la segunda, el piloto de la función activada se iluminará.

**Piloto puerta bloqueada**
El piloto encendido indica que la puerta está bloqueada impidiendo su apertura; para poder abrir la puerta es necesario que dicho piloto esté apagado (espere 3 minutos aproximadamente). Para abrir la puerta mientras un ciclo está en curso, presione el botón INICIO/PAUSA; si el piloto PUERTA BLOQUEADA está apagado, será posible abrir la puerta.

## Poner en marcha un programa

**1.** Encienda la lavasecadora presionando el botón ON/OFF. Todos los pilotos se encenderán durante algunos segundos, luego se apagarán y se deberá pulsar el piloto INICIO/PAUSA.
**2.** Cargue la ropa y cierre la puerta.
**3.** Seleccione el programa deseado con el mando de PROGRAMAS.
**4.** Fije la temperatura de lavado (*ver “Personalizaciones”).*
**5.** Seleccione el secado, si es necesario *(ver “Personalizaciones”).*
**6.** Vierta detergente y aditivos *(ver “Detergentes y ropa”).*
**7.** Seleccione las funciones deseadas.
**8.** Ponga en marcha el programa presionando el botón INICIO/PAUSA y el piloto correspondiente permanecerá encendido, fijo y de color verde. Para anular el ciclo seleccionado ponga en pausa la máquina presionando el botón INICIO/PAUSA y elija un nuevo ciclo.
**9.** Al final del programa se iluminará el piloto **FIN**. Cuando el piloto PUERTA BLOQUEADA se apague, será posible abrir la puerta. Extraiga la ropa y deje la puerta semicerrada para permitir que el cesto se seque. Apague la lavasecadora presionando el botón ON/OFF.

# Programas

ES

## Tabla de programas

| Programas | Descripción del Programa | Temp. max. (°C) | Velocidad máx. (r.p.m.) | Secado | Detergentes | | | Carga máx. (Kg.) | | Duración del ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Prelavado | Lavado | Suavizante | Normal | Eco Time | Normal | Eco Time |
| | **Diarios (programas para todos los días)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Algodón con prelavado:** blancos sumamente sucios. | 60° | 800 | ● | ● | ● | ● | 7 | 3,5 | 170 | 135 |
| **2** | **Algodón enérgico (1):** blancos y colores resistentes muy sucios. | 60° | 800 | ● | - | ● | ● | 7 | 3,5 | 153 | 120 |
| **2** | **Algodón enérgico (2):** blancos y colores delicados muy sucios. | 40° | 800 | ● | - | ● | ● | 7 | 3,5 | 147 | 115 |
| **3** | **Algodón delicado (3):** blancos poco sucios y colores delicados. | 40° | 800 | ● | - | ● | ● | 7 | 3,5 | 92 | 71 |
| **4** | **Sintético:** colores resistentes muy sucios. | 60° | 800 | ● | - | ● | ● | 3 | 2 | 85 | 72 |
| | **Programas Especiales** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Lana:** para lana, cachemira, etc. | 40° | 600 | - | - | ● | ● | 1,5 | - | 55 | - |
| **6** | **Seda/Cortinas:** para prendas de seda, viscosa, lencería. | 30° | 0 | - | - | ● | ● | 1 | - | 55 | - |
| **7** | **Jeans** | 40° | 800 | ● | - | ● | ● | 3 | - | 80 | - |
| **8** | **Algodón Rápido** | 60° | 800 | ● | - | ● | ● | 3,5 | - | 60 | - |
| **9** | **Sport Delicado** | 30° | 600 | - | - | ● | ● | 3 | - | 68 | - |
| **10** | **Sport Shoes** | 30° | 600 | - | - | ● | ● | Max.2 pares | - | 50 | - |
| | **Programas de Secado** | | | | | | | | | | |
| **11** | **Algodón** | - | - | ● | - | - | - | 5 | - | - | - |
| **12** | **Sintético** | - | - | ● | - | - | - | 3 | - | - | - |
| **13** | **Express Lava y Seca** | 30° | 800 | ● | - | ● | ● | 0,5 | - | 35 | - |
| | **Programas Parciales** | | | | | | | | | | |
| | Enjuague | - | 800 | ● | - | - | ● | 7 | - | 36 | - |
| | Centrifugado | - | 800 | ● | - | - | - | 7 | - | 16 | - |
| | Desagüe | - | 0 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - |

*Los datos contenidos en la tabla tienen un valor indicativo.*

**Para todos los Test Institutes:**

**1) Programa de control según la norma EN 50229: seleccione el programa 2 con una temperatura de 60ºC.**
**2) Programa algodón largo: seleccione el programa 2 con una temperatura de 40ºC.**
**3) Programa algodón corto: seleccione el programa 3 con una temperatura de 40ºC.**

### Programas particulares

**Sport Delicado** (programa **9**) ha sido estudiado para lavar tejidos usados en prendas deportivas (chándales, pantalones cortos, etc.) poco sucios; para obtener los mejores resultados es aconsejable no superar la carga máxima indicada en la "*Tabla de programas*". Se recomienda utilizar detergente líquido y la dosis correspondiente a la media carga.
**Sport Shoes** (programa **10**) ha sido estudiado para lavar calzado deportivo; para obtener los mejores resultados no lave más de 2 pares a la vez.
**Express Lava y Seca** (programa **13**) ha sido estudiado para lavar y secar prendas ligeramente sucias y en poco tiempo: Seleccionando este ciclo se puede lavar y secar hasta 0,5 kg de ropa en sólo 35 minutos.
Para alcanzar los mejores resultados utilizar detergente líquido; pre-tratar puños, cuellos y manchas.

# Personalizaciones

INDESIT

ES

## Seleccionar la temperatura

Girando el mando de la TEMPERATURA se selecciona la temperatura de lavado (ver la *Tabla de programas*).
La temperatura se puede disminuir hasta el lavado en frío (❄). La máquina impedirá automáticamente seleccionar una temperatura mayor que la máxima prevista para cada programa.

## Seleccione el secado

Girando el mando de SECADO se selecciona el tipo de secado deseado. Se han previsto dos posibilidades:
**A** - En base al tiempo: de **40** a **180** minutos.
**B** - En base al nivel de humedad de las prendas secadas:
*No Plancha*: prendas ligeramente húmedas, fáciles de planchar.
*Para Colgar*: prendas secas listas para guardar.
*Para Doblar*: prendas muy secas, aconsejado para toallas y batas.

**Tabla de tiempos de Secado (Valores indicativos)**

| Tipo de tela | Tipo de carga | Carga máx. (kg) | Para Doblar | Para Colgar | No Plancha |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Ropa de distintas dimensiones, toallas | 5 | 180 | 170 | 140 |
| Sintéticos | Sábanas, Camisas, Pijamas, calcetines, etc. | 3 | 140 | 120 | 100 |

Si excepcionalmente la carga de ropa para lavar y secar es superior al máximo previsto *(ver la Tabla de tiempos de Secado)*, realice el lavado, y una vez finalizado el programa, divida la carga y coloque una parte en el cesto.
A partir de ese momento, siga las instrucciones para efectuar "**Sólo secado**".
Repita las mismas operaciones para la carga restante.

**Sólo secado**

Gire el mando PROGRAMAS hasta una de las posiciones de secado (**11-12**) según el tipo de tejido, luego seleccione la duración del ciclo de secado deseado con el mando SECADO.

## Funciones

Las distintas funciones de lavado previstas por la lavasecadora permiten obtener la limpieza y el blanco deseados.
Para activar las funciones:
1. presione el botón correspondiente a la función deseada;
2. el encendido del piloto correspondiente indica que la función está activa.

Nota: El centelleo rápido del piloto indica que la función correspondiente no se puede seleccionar para el programa elegido.

EcoTime

Seleccionando esta opción, se optimizan el movimiento mecánico, la temperatura y el agua para una carga reducida de prendas de algodón y sintéticas poco sucias *(ver la "Tabla de programas")*.
Con "EcoTime" se puede lavar en un tiempo menor, ahorrando agua y energía. Se aconseja utilizar una dosis de detergente líquido adecuada a la cantidad de carga.
**!** No se puede activar con los programas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .

**800-500**

Presionando este botón se disminuye la velocidad de centrifugado.
**!** No se puede activar con los programas 6, 11, 12, 13, .

**Plancha fácil**

Cuando se selecciona esta función, el lavado y el centrifugado se modificarán oportunamente para disminuir la formación de arrugas. Al finalizar el ciclo, la lavadora realizará lentas rotaciones del cesto; el piloto de la función PLANCHA FÁCIL y el de INICIO/PAUSA centellarán (el primero verde, el segundo anaranjado) y el piloto de la fase **FIN** permanecerá encendido en forma fija. Para finalizar el ciclo se deberá presionar el botón INICIO/PAUSA o el botón PLANCHA FÁCIL. En el programa 6 la máquina terminará el ciclo dejando la ropa en remojo y el piloto de la función PLANCHA FÁCIL y el de INICIO/PAUSA centellearán. Para descargar el agua y poder sacar la ropa, es necesario presionar el botón INICIO/PAUSA o el botón PLANCHA FÁCIL.
**!** No se puede activar con los programas 5, 9, 10, 11, 12, 13, , .
**Nota:** si desea realizar también el secado, este botón funciona sólo conjuntamente con el nivel "No Plancha".

**Comienzo retrasado**

Retrasa la puesta en marcha de la máquina hasta 9 horas.
Presione varias veces el botón hasta hacer encender la luz testigo correspondiente al retraso deseado. La quinta vez que se presione el botón, la función se desactivará.
**Nota:** Una vez presionado el botón INICIO/PAUSA, se puede modificar el valor del retraso sólo disminuyéndolo hasta que se ponga en marcha el programa seleccionado.
**!** Se puede utilizar en todos los programas.

# Detergentes y ropa

ES

## Contenedor de detergentes

El buen resultado del lavado depende también de la correcta dosificación del detergente: si se excede la cantidad, no se lava de manera más eficaz, sino que se contribuye a encostrar las partes internas de la lavasecadora y a contaminar el medio ambiente.

**!** No use detergentes para el lavado a mano porque producen demasiada espuma.

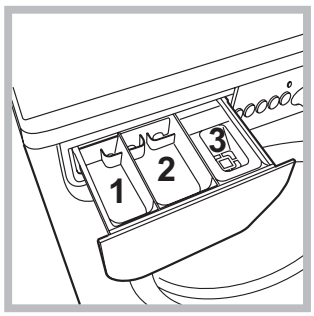


Extraiga el contenedor de detergentes e introduzca el detergente o el aditivo de la siguiente manera:

**cubeta 1: Detergente para prelavado (en polvo)**
**cubeta 2: Detergente para lavado (en polvo o líquido)**
El detergente líquido se debe verter sólo antes de la puesta en marcha.
**cubeta 3: Aditivos (suavizante, etc.)**
El suavizante no se debe volcar fuera de la rejilla.

## Preparar la ropa

- Subdivida la ropa según:
  - el tipo de tejido / el símbolo en la etiqueta.
  - los colores: separe las prendas de color y las blancas.
- Vacíe los bolsillos y controle los botones.
- No supere los valores indicados, referidos al peso de la ropa seca:
  Tejidos resistentes: max 7 kg.
  Tejidos sintéticos: max 3 kg.
  Tejidos delicados: max 2 kg.
  Lana: max 1,5 kg.
  Seda: max 1 kg

**¿Cuánto pesa la ropa?**

1 sábana 400/500 g
1 funda 150/200 g
1 mantel 400/500 g
1 albornoz 900/1200 g
1 toalla 150/250 g

## Prendas especiales

**Lana:** con el programa **5** es posible lavar en la lavasecadora todas las prendas de lana, aún las que contienen la etiqueta "sólo lavado a mano" Para obtener los mejores resultados utilice un detergente específico y no supere 1,5 Kg. de ropa.

**Seda:** utilice el programa correspondiente **6** para lavar todas las prendas de seda. Se aconseja el uso de un detergente específico para prendas delicadas.
**Cortinas:** pliéguelas y colóquelas dentro de una funda o de una bolsa de red. Utilice el programa **6**.
**Jeans:** vuelva del revés las prendas antes del lavado y utilice un detergente líquido. Utilice el programa **7**.

## Sistema de equilibrado de la carga

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavasecadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

# Precauciones y consejos

INDESIT

ES

! La lavasecadora fue proyectada y fabricada en conformidad con las normas internacionales de seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.

## Seguridad general

- Este aparato ha sido fabricado para un uso de tipo doméstico exclusivamente.
- El aparato no debe ser empleado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y con experiencias y conocimientos insuficientes, a menos que dicho uso no se realice bajo la supervisión o las instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

- No secar prendas no lavadas.
- Las prendas sucias con sustancias como aceite de cocina acetona, alcohol, gasolina, kerosén, quitamanchas, trementina, cera o sustancias para quitarlas, deben lavarse con agua caliente con una cantidad mayor de detergente antes de secarlas en la secadora.
- Objetos como la goma expandida (látex), las gorras de ducha, los materiales textiles impermeables, los artículos con un lado de goma y las prendas o cojines que tienen partes de látex no deben secarse en la secadora.
- Suavizantes o productos similares deben emplearse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- La parte final de un ciclo de la secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos no se dañen.
  ATENCIÓN: Nunca detener una secadora antes que finalice el programa de secado. En este caso, sacar con rapidez todas las prendas y colgarlas para enfriarlas con celeridad.

- No toque la máquina con los pies desnudos ni con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No desenchufe la máquina tirando el cable, sino tomando el enchufe.
- No abra el contenedor de detergentes mientras la máquina está en funcionamiento.
- No toque el agua de descarga porque puede alcanzar temperaturas elevadas.
- En ningún caso fuerce la puerta: podría dañarse el mecanismo de seguridad que la protege de aperturas accidentales.
- En caso de avería, no acceda nunca a los mecanismos internos para intentar una reparación.
- Controle siempre que los niños no se acerquen a la máquina cuando está en funcionamiento.
- Durante el lavado, la puerta tiende a calentarse.
- Si debe ser trasladada, deberán intervenir dos o más personas, procediendo con el máximo cuidado. La máquina no debe ser desplazada nunca por una sola persona ya que es muy pesada.
- Antes de introducir la ropa controle que el cesto esté vacío.
- Durante el secado la puerta tiende a calentarse.
- No seque ropa lavada con solventes inflamables (por ej. tricloroetileno).
- No seque gomaespuma o elastómeros análogos.
- Verifique que, durante las fases de secado, el grifo de agua esté abierto.

## Eliminaciones

- Eliminación del material de embalaje: respete las normas locales, de ese modo, los embalajes podrán volver a ser utilizados.
- En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos, los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eleminación de su electrodoméstico viejo.

# Mantenimiento y cuidados

ES

## Interrumpir el agua y la corriente eléctrica

- Cierre el grifo de agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavasecadora y se elimina el peligro de pérdidas.

- Desenchufe la máquina cuando la debe limpiar y durante los trabajos de mantenimiento.

## Limpiar la lavasecadora

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos.

## Limpiar el contenedor de detergentes

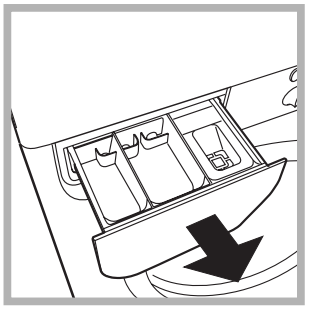

Extraiga el contenedor levantándolo y tirándolo hacia fuera (*ver la figura*).
Lávelo debajo del agua corriente, esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

## Cuidar la puerta y el cesto

- Deje siempre semicerrada la puerta para evitar que se formen malos olores.

## Limpiar la bomba

La lavasecadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

**!** Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desenchufe la máquina.

Para acceder a la precámara:

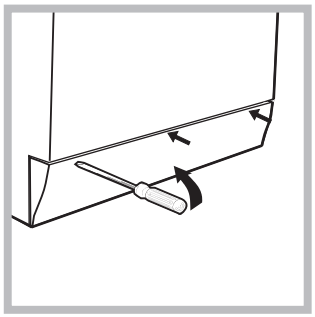

1. quite el panel que cubre la parte delantera de la lavasecadora con la ayuda de un destornillador (*ver la figura*);

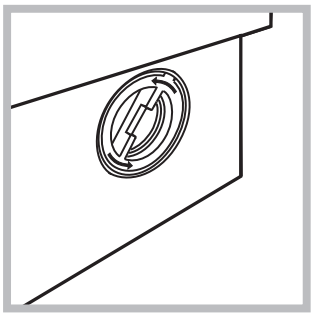

2. desenrosque la tapa girándola en sentido antihorario (*ver la figura*): es normal que se vuelque un poco de agua;

3. limpie con cuidado el interior;
4. vuelva a enroscar la tapa;
5. vuelva a montar el panel verificando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

## Controlar el tubo de alimentación de agua

Controle el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

**!** No utilice nunca tubos ya usados.

# Anomalías y soluciones

INDESIT

ES

Puede suceder que la lavasecadora no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (*ver "Asistencia"*),controle que no se trate de un problema de fácil solución utilizando la siguiente lista.

| **Anomalías:** | **Posibles causas / Solución:** |
|---|---|
| **La lavasecadora no se enciende.** | • El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto.<br>• En la casa no hay corriente. |
| **El ciclo de lavado no comienza.** | • La puerta no está correctamente cerrada.<br>• El botón ON/OFF no ha sido presionado.<br>• El botón INICIO/PAUSA no ha sido presionado.<br>• El grifo de agua no está abierto.<br>• Se fijó un retraso de la hora de puesta en marcha. |
| **La lavasecadora no carga agua (centellea rápidamente el piloto de la primera fase de lavado).** | • El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.<br>• El tubo está plegado.<br>• El grifo de agua no está abierto.<br>• En la casa no hay agua.<br>• No hay suficiente presión.<br>• El botón INICIO/PAUSA no ha sido presionado. |
| **La lavasecadora carga y descarga agua continuamente.** | • El tubo de descarga no está instalado entre los 65 y 100 cm. del suelo (*ver "Instalación"*).<br>• El extremo del tubo de descarga está sumergido en el agua (*ver "Instalación"*).<br>• La descarga de pared no posee un respiradero.<br>Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavasecadora y llame a la Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavasecadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje. |
| **La lavasecadora no descarga o no centrifuga.** | • El programa no prevé la descarga: con algunos programas es necesario ponerla en marcha manualmente.<br>• Se puede utilizar la función "Plancha fácil": para completar el programa, pulse el botón INICIO/PAUSA (*"Programas y funciones"*).<br>• El tubo de descarga está plegado (*ver "Instalación"*).<br>• El conducto de descarga está obstruido. |
| **La lavasecadora vibra mucho durante la centrifugación.** | • El cesto, en el momento de la instalación, no fue desbloqueado correctamente (*ver "Instalación"*).<br>• La máquina no está instalada en un lugar plano (*ver "Instalación"*).<br>• Existe muy poco espacio entre la máquina, los muebles y la pared (*ver "Instalación"*). |
| **La lavasecadora pierde agua.** | • El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado (*ver "Instalación"*).<br>• El contenedor de detergentes está obstruido (*para limpiarlo ver "Mantenimiento y cuidados"*).<br>• El tubo de descarga no está bien fijado (*ver "Instalación"*). |
| **Los pilotos de las "Funciones" y el piloto de "INICIO/PAUSA" parpadean y uno de los pilotos de la "fase en curso" y de "puerta bloqueada" quedan encendidos con la luz fija.** | • Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla.<br>Si la anomalía persiste, llame al Servicio de Asistencia Técnica. |
| **Se forma demasiada espuma.** | • El detergente no es específico para la lavasecadora (debe contener algunas de las frases "para lavasecadora", "a mano o en lavasecadora" o similares).<br>• La dosificación fue excesiva. |
| **La Lavasecadora no seca.** | • El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto.<br>• En la casa no hay corriente.<br>• La puerta no está bien cerrada.<br>• Se fijó un retraso de la hora de puesta en funcionamiento.<br>• El mando de SECADO está en la posición **0**. |

# Asistencia

ES

**Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:**
- Verifique si la anomalía la puede resolver Ud. solo *(ver "Anomalías y soluciones"*);
- Vuelva a poner en marcha el programa para controlar si el inconveniente fue resuelto;
- Si no es así, llame al Servicio de Asistencia técnica autorizado, al número de teléfono indicado en el certificado de garantía.

**!** No recurra nunca a técnicos no autorizados.

**Comunique:**
- el tipo de anomalía;
- el modelo de la máquina (Mod.);
- el número de serie (S/N ).

Esta información se encuentra en la placa aplicada en la parte posterior de la lavasecadora y en la parte delantera abriendo la puerta.

**La siguiente información es válida solo para España.**
**Para otros países de habla hispana consulte a su vendedor.**

**Ampliación de garantía**

Llame al **902.363.539** y le informaremos sobre el fantástico plan de ampliación de garantía hasta 5 años. Consiga una cobertura total adicional de
- Piezas y componentes
- Mano de obra de los técnicos
- Desplazamiento a su domicilio de los técnicos

Y NO PAGUE AVERIAS NUNCA MAS

**Servicio de asistencia técnica (SAT)**

Llame al **902.133.133** y nuestros técnicos intervendrán con rapidez y eficacia, devolviendo el electrodoméstico a sus condiciones óptimas de funcionamiento.
En el SAT encontrará recambios, accesorios y productos específicos para la limpieza y mantenimiento de su electrodoméstico a precios competitivos.

ESTAMOS A SU SERVICIO